




ASTOMI SOUND

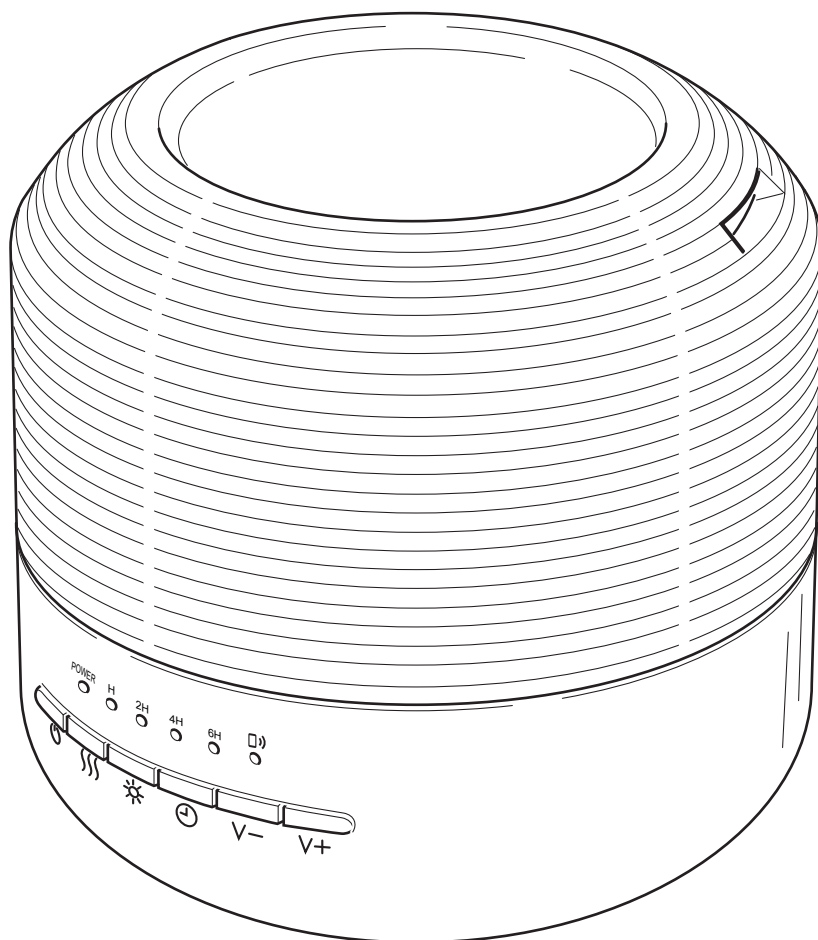


INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI **PL**

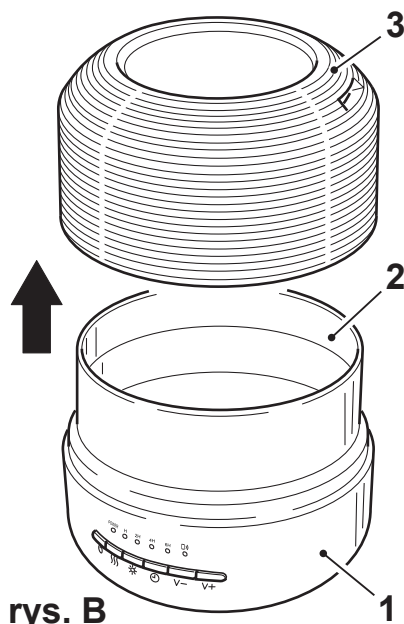


rys. B

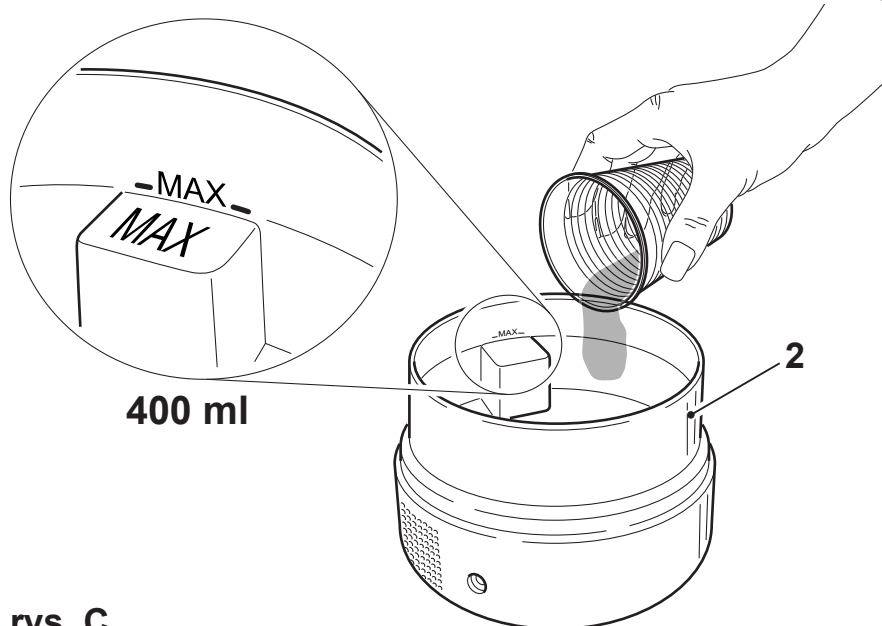


rys. C

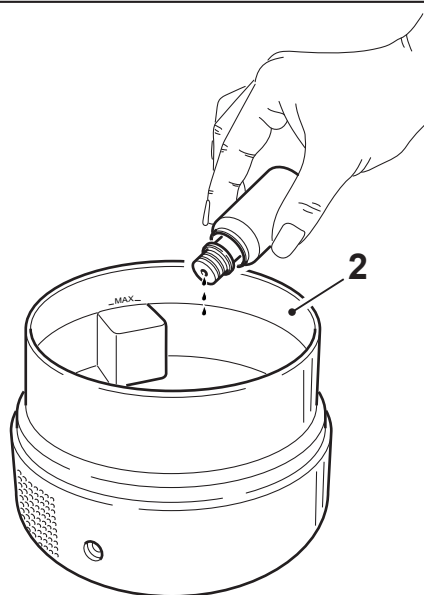

rys. D


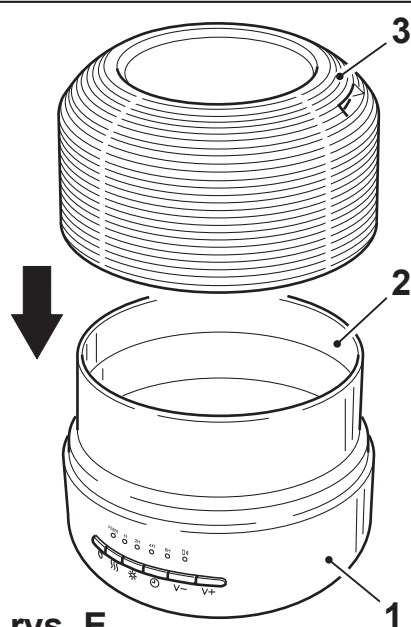


rys. E

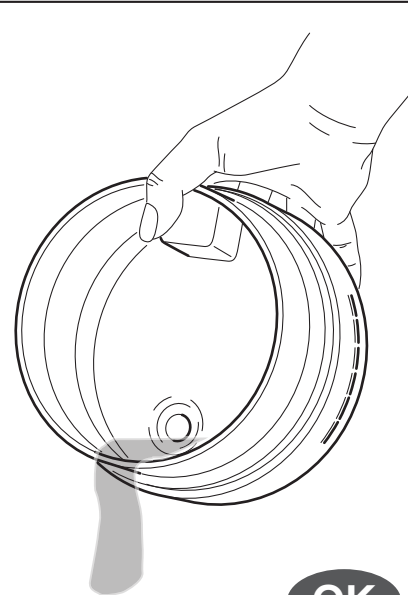

rys. G

rys. F

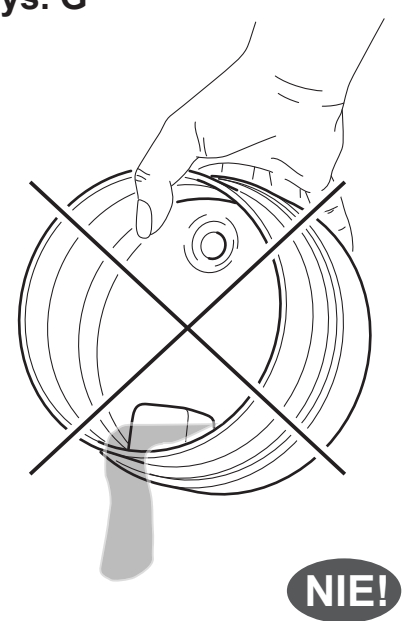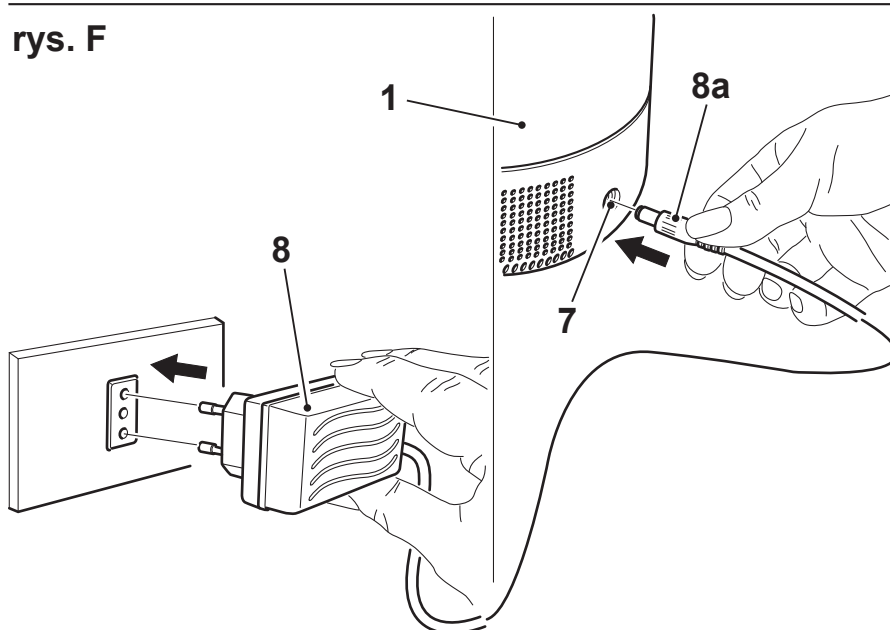

NIE!

1 - OGÓLNE INFORMACJE

Dziękujemy za zakup urządzenia wyprodukowanego przez naszą firmę.

Niniejszy dokument jest ograniczony do użytku zgodnie z prawem i nie może być kopiowany, ani przekazywany osobom trzecim bez wyraźnej zgody producenta. Nasze urządzenia mogą ulec zmianie, a niektóre części mogą różnić się od przedstawionych tutaj, co nie wpływa w żaden sposób na treść instrukcji.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności (montaż, konserwacja, użytkowanie) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym rozdziale.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Po usunięciu opakowania, sprawdź, czy stan urządzenia jest bez zarzutu. Materiały opakowaniowe nie powinny znajdować się w zasięgu dzieci, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBISTE LUB STRATY MATERIALNE SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w modelach wszelkich zmian, jakie uzna za wskazane, jednak zasadnicze cechy opisane w niniejszej instrukcji pozostają bez zmian.

2 - OSTRZEŻENIA OGÓLNE

PODCZAS UŻYWANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM I OBRAŻEŃ, W TYM:



Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. Użycie inne niż opisane tutaj może spowodować poważne obrażenia.

- 1 - OSTRZEŻENIE:** Jest to urządzenie elektryczne i wymaga uwagi podczas użytkowania.
- 2 - OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko poważnych oparzeń, trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- 3 - OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dzieciom bawić się jakimkolwiek opakowaniem produktu, np. plastikową torbą.

- 4 - Demontaż, naprawa lub przebudowa wykonana przez osobę nieuprawnioną grozi poważnymi uszkodzeniami i unieważni gwarancję producenta.
- 5 - Nie włączaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, doznały awarii lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do producenta w celu sprawdzenia lub naprawy.
- 6 - Zawsze umieszczaj urządzenie na stabilnej powierzchni, płaskiej i wypoziomowanej, co najmniej 60 cm od podłogi i co najmniej 10 cm od ścian. Nawilżacz może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie umieszczony na nieregularnej powierzchni.
- 7 - Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza.
- 8 - Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach wyłożonych tkaniną, na dywanach/dywanikach ani na powierzchniach chłonnych. Może to zablokować wlot powietrza.
- 9 - Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kaloryfery itp.
- 10 - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- 11 - Umieść urządzenie w wolnej przestrzeni, aby mgła mogła się swobodnie rozprzestrzeniać: Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń lub przedmiotów, w szczególności wrażliwych na wodę, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- 12 - Produkt wydziela mgiełkę. Nie umieszczaj go bezpośrednio na meblach drewnianych, podłodze lub innych powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wodę. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego umieszczenia urządzenia.
- 13 - Przed napełnieniem lub czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od gniazdka elektrycznego.
- 14 - Po podłączeniu nawilżacza nie należy przechylać ani przesuwować urządzenia.
- 15 - Nie zdejmuj osłony z korpusu urządzenia w trakcie pracy.
- 16 - Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- 17 - Nie zginać, nie skręcać, nie ciągnij, ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego.
- 18 - Unikaj umieszczania urządzenia w taki sposób, aby dysza nawilżająca była skierowana bezpośrednio na przedmiot lub osobę.
- 19 - Nie należy wdychać mgły/pary uwalnianej z urządzenia i nie pić wody ze zbiornika.
- 20 - NIE napełniaj zbiornika powyżej oznaczenia „MAX” znajdującego się na wewnętrznej ścianie. Przepełnienie spowoduje, że urządzenie nie będzie działać.
- 21 - Nie napełniaj zbiornika na wodę gorącą lub wrzącą wodą.
- 22 - Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kaloryfery.
- 23 - Nie używaj urządzenia, jeśli na jego korpusie lub pokrywie występują pęknięcia lub uszkodzenia.

- 24 -** Nie pozostawiaj urządzenia uruchomionego na dłuższy czas.
- 25 -** Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas i/lub gdy nikogo nie ma w domu.
- 26 -** Nie zostawiaj wody w zbiorniku, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas.
- 27 -** Opróżnij i wyczyść zbiornik, gdy urządzenie nie jest używane.
- 28 -** Nie czyścić korpusu urządzenia, zbiornika i pokrywy żadnymi środkami czyszczącymi ani substancjami chemicznymi.
- 29 -** Nie używaj tego produktu w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
- 30 -** Nigdy nie zakrywaj dyszy wytwarzającej mgłę podczas użytkowania. Nigdy nie umieszczaj niczego na lub wewnątrz urządzenia.
- 31 -** Nie umieszczaj przewodu na przedmiotach.
- 32 -** Uważaj, aby woda nie dostała się do przewodu zasilającego ani do miejsca, w którym jest on podłączony do produktu.
- 33 -** Nie używaj w pobliżu zlewu.
- 34 -** Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Nie polewaj urządzenia wodą.
- 35 -** Podczas opróżniania zbiornika wylewaj wodę z boku.
- 36 -** Nie przykrywaj pokrywy ściereczką ani ręką. Nie przykrywaj urządzenia bez pokrywy.
- 37 -** Do zbiornika należy używać wody pitnej lub destylowanej. Używanie szczególnie twardej wody (bogatej w wapno) oznacza częstsze czyszczenie urządzenia.
- 38 -** Jeśli zauważysz wilgoć na ścianach lub na oknie w pokoju, wyłącz urządzenie. Jeśli w pomieszczeniu jest już dużo wilgoci, dodatkowa ilość może spowodować uszkodzenia.
- 39 -** Należy uważać, aby kabel zasilający nie zwisał z powierzchni, na której stoi urządzenie, aby uniknąć przypadkowego potknięcia się lub pociągnięcia urządzenia, co mogłoby spowodować jego upadek.
- 40 -** Pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy urządzenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- 41 -** Nie dodawaj zbyt wielu kropli olejków.
- 42 -** Urządzenie należy regularnie uzupełniać wodą podczas użytkowania. Przed napełnieniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.

Tylko do użytku domowego  .

3 - INFORMACJE O STOSOWANIU OLEJKÓW ETERYCZNYCH

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby prawidłowo używać olejków eterycznych, w celu uniknięcia wadliwego działania, uszkodzenia produktu lub spowodowania szkody dla użytkowników.


- Używaj w 100% naturalnych olejków eterycznych, odpowiednich do stosowania z elektrycznymi dyfuzorami ultradźwiękowymi.
- Dodaj 5-10 kropli olejku eterycznego do 400 ml wody. Nie używaj więcej niż zalecana ilość.
- Bardzo dokładnie umyj zbiornik po każdym użyciu, aby usunąć pozostałości.
- Niektóre rodzaje olejków aromatycznych są słabo rozpuszczalne w wodzie i mają tendencję do pozostawiania w zbiorniku. Regularnie czyść zbiornik na wodę.
- Zbiornik należy czyścić przy każdej wymianie olejków. Jeśli olejek, którego używałeś wcześniej, nie został całkowicie usunięty, mieszanka aromatyczna może wydzielać nieprzyjemny zapach i/lub tworzyć osad.
- Niektóre rodzaje olejków mogą poplamiać wewnętrzne części zbiornika. Jest to całkowicie normalne.

- Nie nakładaj nierozcieńczonego olejku bezpośrednio na skórę; nie spożywaj go. W przypadku połknięcia olejku natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Nie dopuść do kontaktu olejków ze skórą. Jeśli tak się stanie, należy ją natychmiast opłukać.
- Nie dopuść do zetknięcia się olejku z oczami. Jeśli tak się stanie, należy je natychmiast opłukać. W razie potrzeby zasięgnij pomocy medycznej.
- Jeśli poczujesz się źle podczas używania produktu, natychmiast wyłącz urządzenie.

Kobiety w ciąży, osoby starsze, małe dzieci i osoby z przewlekłymi schorzeniami mogą być bardziej wrażliwe na zapach. Natychmiast zaprzestań używania produktu jeśli ktoś czuje się chory.

- Zbiornik i pokrywa wykonane są z materiałów odpornych na działanie olejków. Inne części urządzenia mogą ulec uszkodzeniu w wyniku kontaktu z olejkiem. Uważaj, aby olejek nie wypływał na zewnątrz zbiornika.
- Przechowuj olejki eteryczne w ciemnym, chłodnym miejscu, dobrze przykrytym i poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie używaj olejku eterycznego po upływie jego terminu ważności.

4 - OPIS URZĄDZENIA

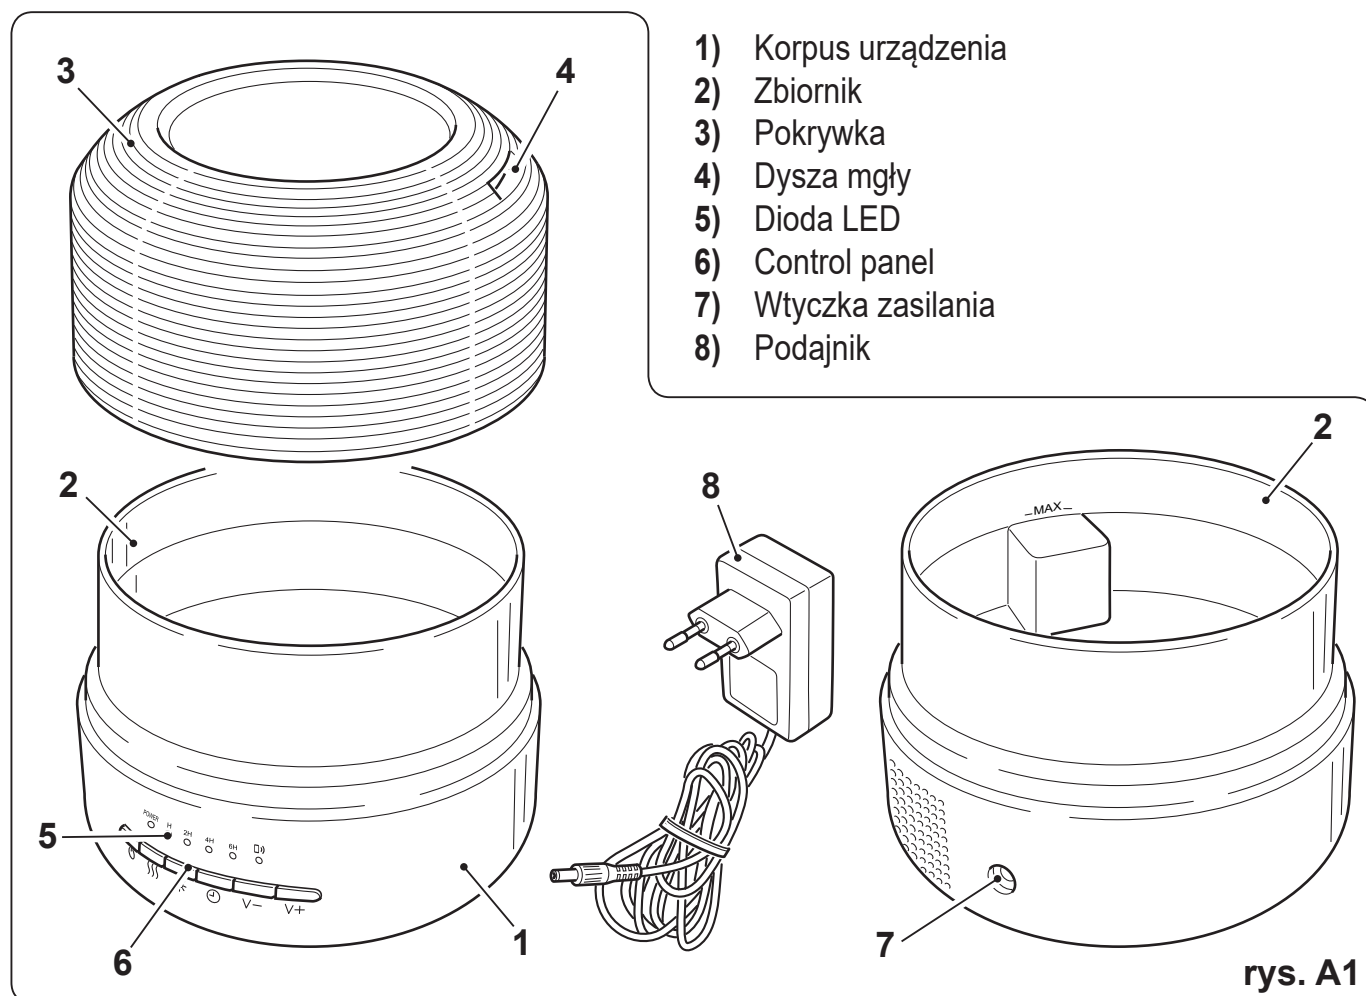

5 - UŻYTKOWANIE

- a. Zdejmij pokrywę (3) (rys. B)
- b. Dodaj wodę do zbiornika (2) (około 400 ml) (rys. C)



Nie napełniaj zbiornika powyżej oznaczenia „MAX” (2), ponieważ urządzenie nie będzie działać.



Nie używaj gorącej wody.

- c. Dodaj do zbiornika (2) 5-10 kropli olejku eterycznego (rys. D)
- d. Umieść pokrywę (3) na korpusie urządzenia (1) (rys. E).
- e. Podłącz podajnik (8) do wejścia zasilania, a wtyczkę (8a) do gniazdka (7) na korpusie urządzenia. Dioda „POWER LED” zaświeci się (rys. F).




- Upewnij się, że napięcie sieci zasilającej odpowiada informacjom na podajniku (8).
- Używaj wyłącznie podajnika (8) dołączonego do produktu.

f. Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

WAŻNE:

- Przyciski na urządzeniu emitują sygnał dźwiękowy przy każdym naciśnięciu.
- Jeśli w zbiorniku (2) nie ma wody, po trzykrotnym naciśnięciu przycisku  zostanie wydany sygnał dźwiękowy, po czym urządzenie wyłączy się.

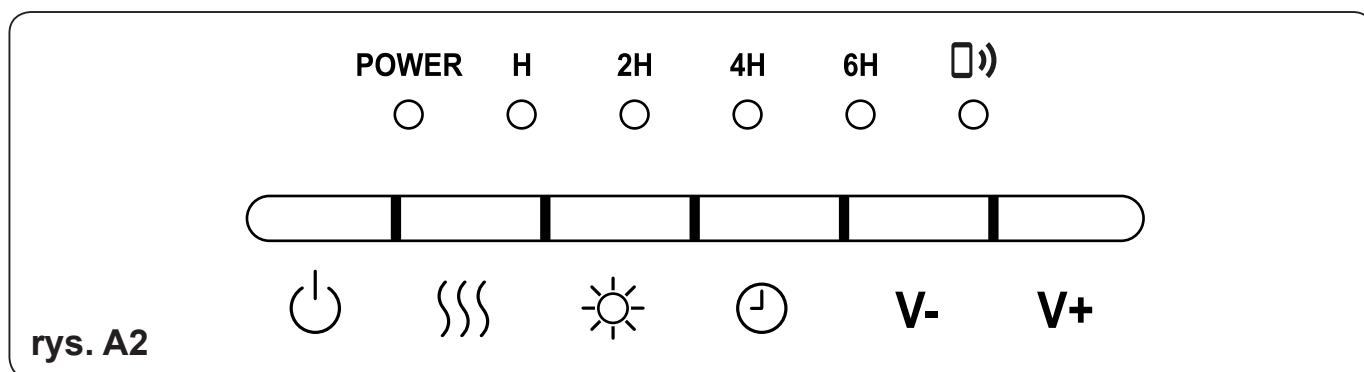

- g. Przy włączonym urządzeniu, naciśnij przycisk , aby ustawić ilość uwalnianej mgiełki:
- LED „H” włączona = maksymalna ilość
 - LED „H” wyłączona = minimalna ilość
- h. Gdy urządzenie działa, naciśnij przycisk  co najmniej raz, aby ustawić długość działania urządzenia; zaświeci się odpowiednia dioda LED.
- **2H** (2 godziny) > **4H** (4 godziny) > **6H** (6 godzin) > **LED OFF** (ręczne wyłączenie).
- i. Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, jednokrotne lub kilkakrotne naciśnięcie przycisku  spowoduje zaświecenie się diody urządzenia po kolei.

6 - BEZPRZEWODOWA FUNKCJA BLUETOOTH

Gdy urządzenie jest zasilane energią elektryczną (dioda „**POWER**” świeci się), można podłączyć do niego inne urządzenie (smartfon, tablet itp.) aby odtwarzać muzykę.

- Umieść urządzenie w pobliżu nawilżacza.
- Włącz funkcję WIRELESS BT w urządzeniu.
- Wybierz urządzenie o nazwie „9960” i sparuj je; urządzenie wyda sygnał dźwiękowy wskazujący, że parowanie powiodło się.

Teraz możesz odtwarzać muzykę z nawilżacza za pomocą swojego urządzenia. Reguluj głośność na urządzeniu za pomocą przycisków „+” i „-”.

Dioda LED  zaświeci się podczas odtwarzania.


WAŻNE:

- Aby podłączyć nawilżacz do innego urządzenia, najpierw odłącz wszystkie inne urządzenia, które były wcześniej podłączone.

7a - CZYSZCZENIE PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

Po każdym użyciu oraz w przypadku zamiaru użycia innego olejku, postępuj w następujący sposób:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Zdejmij pokrywę (3).
- Ostrożnie opróżnij zbiornik (2), aby nie dotykał wylotu powietrza (rys. G).
- Wypłucz zbiornik i dokładnie osusz go miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym, aby usunąć wszelkie pozostałości. Ostrożnie wyczyść i osusz przetwornik ultradźwiękowy (1a), jeśli to konieczne, za pomocą miękkiej szczotki (rys. H).

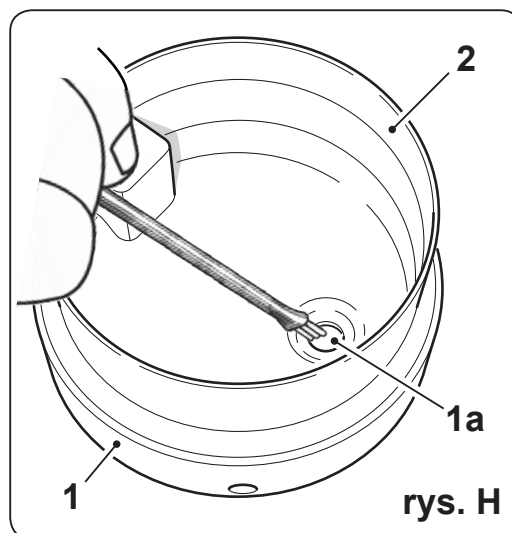

- Do czyszczenia używaj tylko wody. Nie używaj detergent¹ w ani substancji chemicznych.
- Nie trzymaj ani nie szoruj dysku ultradźwiękowego (1a).

- Umyj i wysusz pokrywę (2).
- Wyczyść zewnętrzną część korpusu urządzenia (1) miękką ściereczką, w razie potrzeby lekko zwilżoną.

 Nie zanurzaj korpusu urządzenia (1) i transformatora (8) w wodzie lub innych płynach.

 Nie zostawiaj urządzenia z wodą w zbiorniku, zwłaszcza jeśli nie zamierzasz go używać w danej chwili.

7b - ODWAPNIANIE

- Zaleca się używanie wody destylowanej, zwłaszcza jeśli woda w twoim obszarze geograficznym jest szczególnie twarda. Pomaga to zmniejszyć wytrącanie minerałów i białego proszku.
- **Jeśli wapno staje się trudne do usunięcia za pomocą pędzla:**
 1. Napełnij zbiornik (2) mieszanką 1 łyżeczki białego octu i 1 łyżeczki wody.
 2. Odczekaj 5 minut.
 3. Trzymając roztwór w zbiorniku, wyczyść wszystkie wewnętrzne powierzchnie miękką szmatką lub miękką szczotką, aby usunąć kamień.
 4. Spłucz wodą i dokładnie osusz, aby usunąć kamień i roztwór octu.



NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ KOMORY SILNIKA W PRZYPADKU WYKRYCIA PROBLEMU. MOŻE TO UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ I SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA.

POLSKI

8 - DANE TECHNICZNE

Sprawdź tabliczkę znamionową produktu pod kątem danych technicznych wymienionych poniżej:

- Napięcie zasilające
- Moc pobierana

UTYLIZACJA



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenia nie można traktować jak zwykłych domowych odpadów, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz chronić środowisko i zdrowie innych osób. Niewłaściwa utylizacja zagraża zdrowiu ludzi i środowisku. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się wywozem śmieci lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Niniejsze wytyczne obowiązują tylko w krajach członkowskich UE.

9 - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI

PROBLEM	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilania: Odłącz ją od gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie. Awaria zasilania: Po przywróceniu zasilania spróbuj ponownie.
Powietrze przepływa, ale nie powstaje para wodna.	W zbiorniku mogą znajdować się pozostałości oleju; umyj zbiornik i spróbuj ponownie. Powierzchnia dysku ultradźwiękowego jest zabrudzona: Wyczyść dysk ultradźwiękowy (Rys. H). Jeśli używasz twardej wody, wymień ją na bardziej miękką.
Niski poziom wilgotności.	Powierzchnia dysku ultradźwiękowego jest zabrudzona: Wyczyść dysk ultradźwiękowy (Rys. H). Woda w urządzeniu jest zbyt zimna: Wymień na chłodną, ale nie zimną.
Wydobywana mgła ma nieprzyjemny zapach.	Zła konserwacja lub brudna woda: Dokładnie wyczyść zbiornik i napełnij go czystą wodą.
W pobliżu urządzenia tworzy się biały proszek.	Twarda woda może gromadzić kurz. Pył w powietrzu osiada również z powodu zwiększonej wilgotności w pomieszczeniu. Użyj wody destylowanej, jeśli stanie się to uciążliwe.
Urządzenie przestało działać.	Niski poziom wody lub jej brak. Odłącz urządzenie i napełnij zbiornik.
Woda gromadzi się na zewnątrz urządzenia lub wokół niego.	Nasycenie wilgotności. Niższe ustawienie regulacji mgły (Dioda LED wyłączona). Skieruj dyszę z dala od przedmiotów. Unieś urządzenie na wodoodporną wypoziomowaną powierzchnię, co najmniej 60 cm nad podłogą.
Urządzenie nie uruchamia się.	Za dużo wody w zbiorniku. Nie przekraczaj oznaczenia MAX.
Urządzenie nie odtwarza muzyki.	- Funkcja WIRELESS BT nie jest włączona w Twoim inteligentnym urządzeniu. - Odłączono urządzenie inteligentne. - Inteligentne urządzenie oraz nawilżacz są zbyt daleko od siebie.

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.